

PREINSTALACIÓN

1. ELÉCTRICA

TENSIÓN	DISTANCIA A CUADRO	LÍNEA DE TENSIÓN	DIFERENCIAL	MAGNETOTÉRMICO
MONOFÁSICA	- 12 METROS	3x4 mm	25 A	25 A
MONOFÁSICA	+ 12 METROS	3x6 mm	40 A	32 A

TENSIÓN	DISTANCIA A CUADRO	LÍNEA DE TENSIÓN	DIFERENCIAL	MAGNETOTÉRMICO
TRIFÁSICA	- 12 METROS	5x2.5 mm	25 A	32 A

- La preinstalación eléctrica debe ser exclusiva para el Spa.
- La conexión eléctrica se realiza en el diferencial que hay en el interior del Spa.
- Debe quedar un sobrante de 3 metros de manguera eléctrica en el emplazamiento de la instalación.

- Consumo eléctrico:

Bomba Hidromasaje - Recirculación	1 x 3 Cv
Calentador	1 x 3 Kw
Consumo Total	5.2 Kw



2. HIDRÁULICA

VACIADO:

Opción 1 (para spas instalados en exterior)

El Spa tiene una válvula exterior encastrada en el mueble para desaguar el agua del Spa. A esta válvula se le puede enroscar un pieza para conexión a manguera exterior.

Opción 2 (para spas instalados en interior)

Deberá prepararse tubería de desagüe con válvula de cierre de PVC de 32" para encolar.

LLENADO:

Opción 1 (para spas instalados en exterior)

Llenado mediante manguera exterior de jardín.

Opción 2 (para spas instalados en interior)

Deberá prepararse tubería de llenado con el material que el fontanero estime oportuno pero el acabado debe ser con válvula de cierre de PVC de 32" para encolar.

GOCCIA SPA sólo trabaja con material de PVC para encolar por lo que todas las terminaciones de fontanería deberán quedar en ese material.

BASE DEL SPA:



El Spa debe apoyar sobre una solera de hormigón a nivel con medidas 220 x 220 cms y un grosor mínimo de 10 cms.

ENCASTRAR SPA:

Si el Spa va a ir encastrado póngase en contacto con el servicio técnico de Goccia Spa y le facilitará la ficha correspondiente para encastrar el Spa.

Consultas Técnicas: Esteban Ruiz - Tel. 631 33 58 88 - tecnico@gocciaspa.com

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

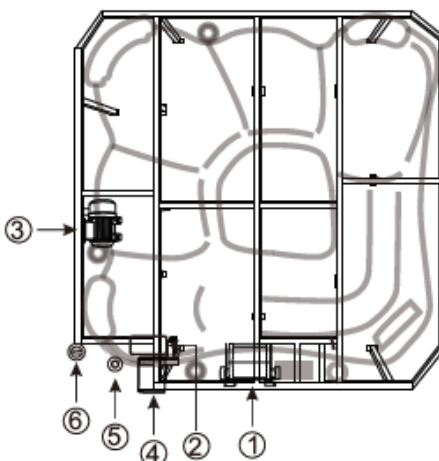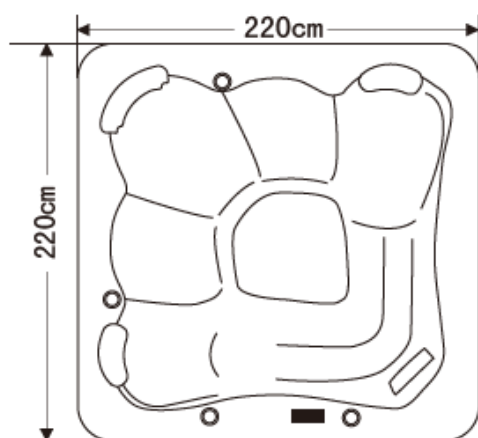

1	PLACA BASE	4	OZONIZADOR
2	PLACA LEDS	5	ENTRADA CABLE
3	BOMBA	6	VÁLVULA DESAGÜE

MEDIDAS PARA ENCASTRAR

